

# TFA.meID-02

## Station météo Wifi

### STFA.ID02



#### Contenu de la boîte

- Station météo sans fil Wi-Fi (station de base)
- Adaptateur secteur pour la station de base
- Capteur thermo-hygro ID-A0 (réf. 30.3900.02)
- Guide de démarrage rapide

Merci d'avoir choisi ce produit de TFA Dostmann

#### Avant d'utiliser ce produit

Veuillez lire attentivement les manuels d'utilisation. Le respect des instructions qu'ils contiennent permettra d'éviter d'endommager l'appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défauts dus à une utilisation incorrecte. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect de ces instructions. De même, nous ne saurions être tenus responsables des relevés erronés ni des conséquences qui en découlent. Prêtez une attention particulière aux consignes de sécurité et aux instructions relatives à l'élimination figurant dans le guide de démarrage rapide fourni avec l'appareil ! Veuillez conserver précieusement tous les manuels d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Instruction manuals

| Type de manuel d'instructions / Langues | Où trouver                                                                          | Contenu                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manuel d'utilisation                    | Manuel d'utilisation                                                                | ✓ Description fonctionnelle de la station météo Wi-Fi                                                                            |
| Manuel d'instruction rapide             | Contenu de la page de livraison et de la page d'accueil                             | ✓ Mise en route<br>✓ Spécifications<br>✓ Consignes de sécurité<br>✓ Élimination des déchets<br>✓ Déclaration de conformité       |
| Manuel d'utilisation                    | Portail Web go.tfa.me                                                               | ✓ Instructions générales de prise en main<br>✓ Description fonctionnelle du portail TFA.me                                       |
| FAQ (Foire aux questions)               | Questions générales<br>Questions sur le portail TFA.me et la configuration initiale | ✓ Questions-réponses générales<br>✓ Questions-réponses sur le portail TFA.me<br>Questions-réponses sur la configuration initiale |

#### Pour votre sécurité


Ce produit est destiné exclusivement au domaine d'application décrit. Il ne doit être utilisé que conformément aux indications figurant dans ce manuel d'utilisation. Toute réparation, modification ou transformation non autorisée de l'appareil est interdite.

Aperçu des fonctionnalités et avantages de votre nouvel appareil

- Prévisions météorologiques professionnelles locales (via wetter.com) pour 3 à 6 jours
- 40 symboles météo différents, températures maximales et minimales quotidiennes, probabilité/quantité de précipitations, durée d'ensoleillement, indice UV, vitesse et direction du vent
- Fonction d'alerte en cas d'orage, de fortes pluies, de verglas, de forte chaleur ou d'indice UV élevé
- Transmission sans fil de la température et de l'humidité extérieures via un émetteur (868 MHz, portée max. 100 m) ; possibilité d'afficher jusqu'à 5 émetteurs (en option)
- Affichage de la température et de l'humidité intérieures
- Écran rétroéclairé avec 4 niveaux de luminosité et fonction de variation d'intensité
- Affichage de l'heure avec date ou jour de la semaine (6 langues)
- Montage mural ou pose sur table
- Dimensions et poids : 217 x 30 (47) x 139 (141) mm, 378 g
- Adaptateur secteur inclus ; piles non incluses (3 x AA pour la sauvegarde, 2 x AA pour l'émetteur)

Avec fonction passerelle pour un accès en ligne aux valeurs mesurées sur la plateforme gratuite TFA.me :

Après inscription sur go.TFA.me, il est possible de surveiller et d'analyser en ligne les valeurs mesurées par les capteurs intérieurs, l'émetteur extérieur fourni et, en option, jusqu'à 50 émetteurs TFA-ID situés dans la portée de transmission. Les fonctionnalités du portail TFA.me incluent une fonction d'alerte par e-mail, une fonction de visualisation graphique claire, des options d'exportation ainsi que le stockage des données pendant au moins 12 mois. Langues disponibles : allemand ou anglais.

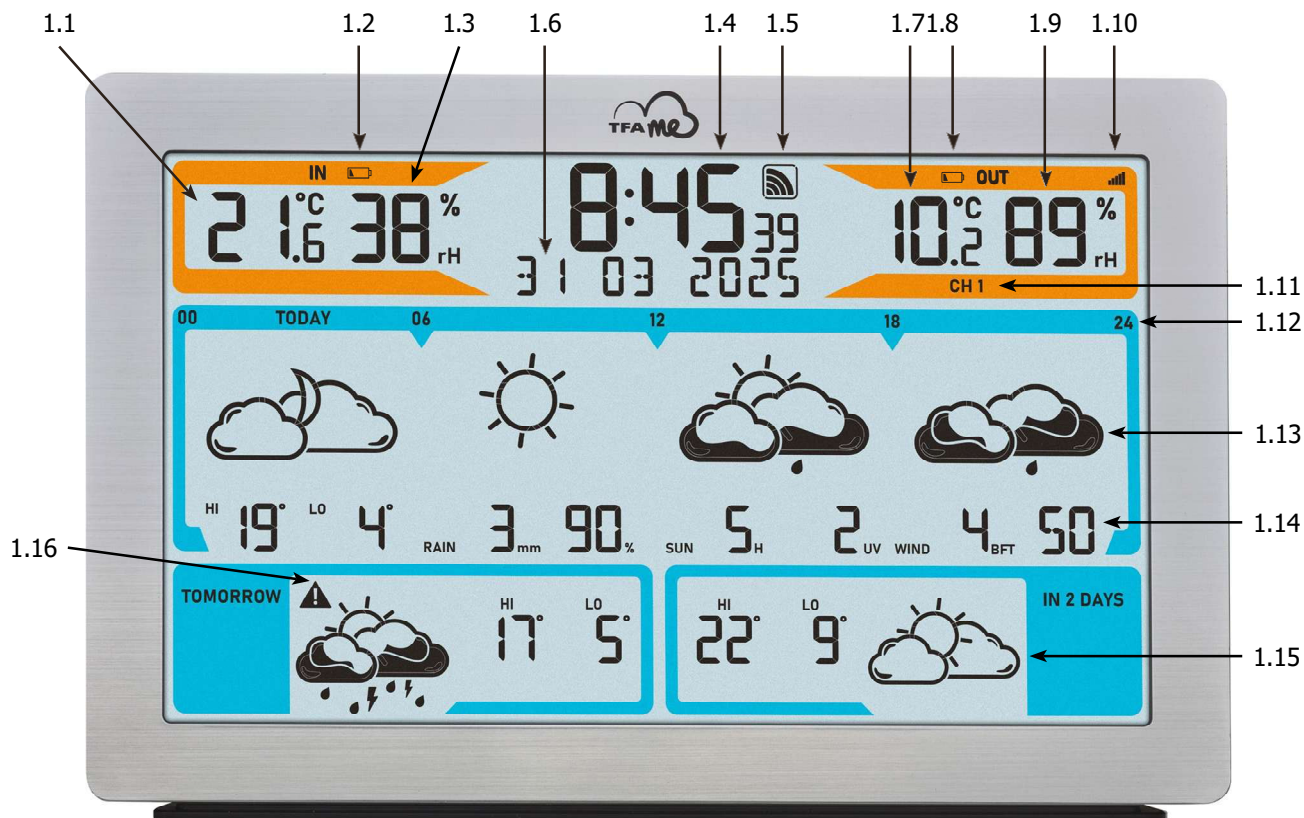

## La Station

### 1. Affichage

#### Zone d'affichage : capteurs intérieurs (orange)

Température intérieure  
Symbole de batterie pour la station  
Humidité intérieure

#### Zone d'affichage heure, calendrier et zone d'information

Heure  
Symbole de réception WIFI  
Date/jour de la semaine/info

#### Zone d'affichage : capteurs extérieurs (orange)

Symbole de pile pour l'émetteur  
Humidité extérieure  
Température extérieure  
Symbole de réception pour l'émetteur  
Canal 1/2/3/4/5 et symbole circulaire pour le défilement des canaux

#### Zone d'affichage : prévisions météo (bleu)

Signal d'avertissement pour les conditions météorologiques critiques  
Jour/moment de la journée de la prévision  
Symbole météo pour le jour affiché  
Valeurs maximales et minimales pour le jour affiché  
Symbole de rotation






## 2. Les touches

LIGHT  
CHANNEL  
SWITCH/SET  
-  
+  
GATEWAY

## 3. Dos de la station

Encoches du  
suspension  
Socle  
Compartiment des piles  
Fiche secteur

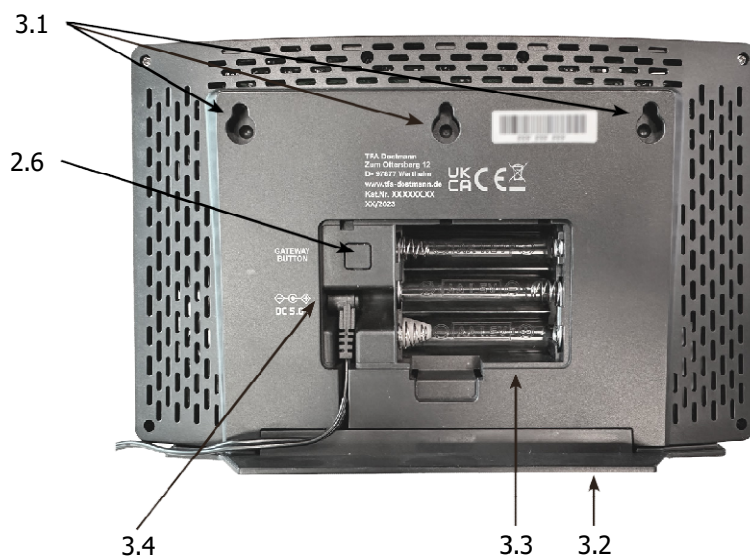


## 4. Le capteur Affichage

Indicateur d'identifiant de l'émetteur  
Symbole de transmission  
Température et humidité (affichage séquentiel)  
Symbole de pile pour l'émetteur  
Symbole de sonde (réservé à d'autres modèles)

## Dos du capteur & Touches

TX  
ID du capteur  
Compartiment des piles  
Support pour une fixation murale ou pour poser le  
capteur sur une table

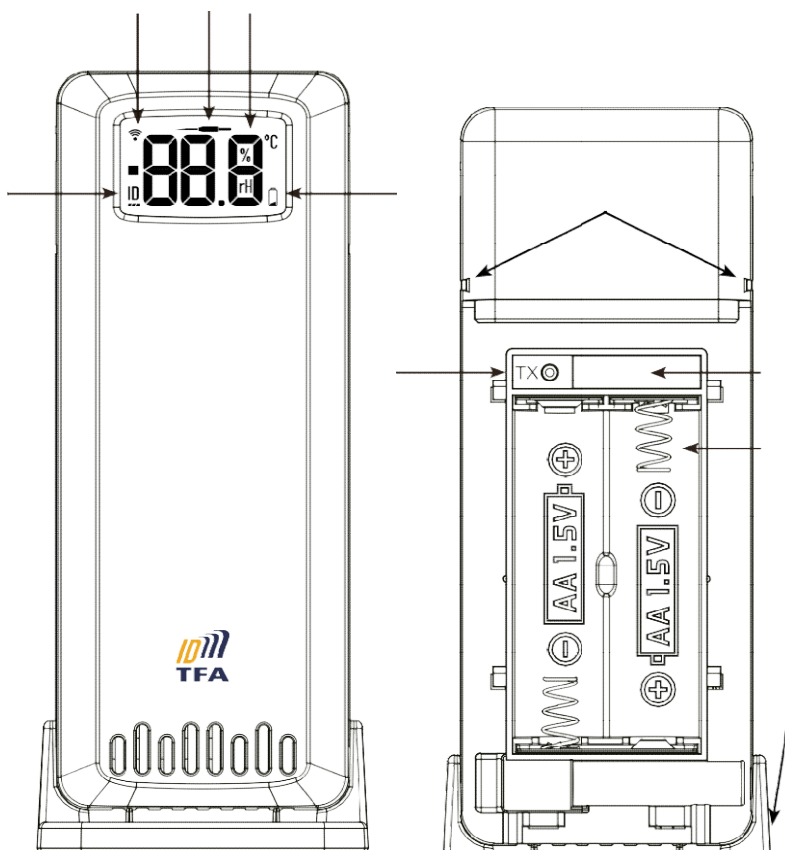

Utilisez le guide de démarrage rapide

L'inscription et la création d'un compte sur le portail TFA.me ne sont nécessaires que si vous souhaitez consulter en ligne, via la plateforme, les mesures locales effectuées par vos appareils TFA.me. Vous trouverez de plus amples informations sur l'inscription et la configuration sur le portail [go.tfa.me](https://go.tfa.me)

### Informations sur la dernière mise à jour des données météo, choix de l'affichage du calendrier et de la langue

- ## Affichage des prévisions météorologiques

The image shows a digital weather station display. At the top, it displays the current temperature as 25.8°C and 43°F, the humidity as 43%, and the time as 13:19. The date is 27/08/2025. To the right, it shows the outdoor temperature as 26.8°C and 73°F, and the humidity as 73%. Below this, there is a 5-day forecast section. The forecast for today shows a partly cloudy sky with a high of 31°C and a low of 19°C. Tomorrow shows a sunny sky with a high of 34°C and a low of 20°C. The forecast for the 2nd day shows a cloudy sky with a high of 25°C and a low of 12°C. The forecast for the 3rd day shows a cloudy sky with a high of 27°C and a low of 16°C. The forecast for the 4th day shows a cloudy sky with a high of 26°C and a low of 15°C. The forecast for the 5th day shows a cloudy sky with a high of 23°C and a low of 14°C. Arrows B1, B2, and B3 point to specific features: B1 points to the current weather icon, B2 points to the current temperature, and B3 points to the forecast temperature for the 5th day.

A1 Évolution de la météo pour la journée affichée (AUJOURD'HUI) en 4 tranches horaires : 00-06 h, 06-12 h, 12-18 h et 18-24 h

A2 Informations météorologiques complémentaires pour aujourd'hui : HI (température maximale prévue en °C), LO (température minimale prévue en °C), RAIN (quantité de précipitations en mm), probabilité de pluie (%), SUN (durée d'ensoleillement en heures), indice UV, WIND (vitesse du vent en échelle Beaufort), direction du vent

A3 Prévisions pour l'ensemble de la journée des 2 jours suivants (DEMAIN / DANS 2 JOURS) avec HI (température maximale prévue en °C) et LO (température minimale prévue en °C)

|    |                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1 | Météo pour AUJOURD'HUI, DEMAIN, dans 2 JOURS et dans 3 JOURS (prévision pour la journée entière)                                                              |
| B2 | Température maximale prévue (HI) en °C et température minimale prévue (LO) en °C pour chaque jour                                                             |
| B3 | Météo dans 4 JOURS et dans 5 JOURS, avec température maximale prévue (HI) en °C et température minimale prévue (LO) en °C (prévision pour la journée entière) |

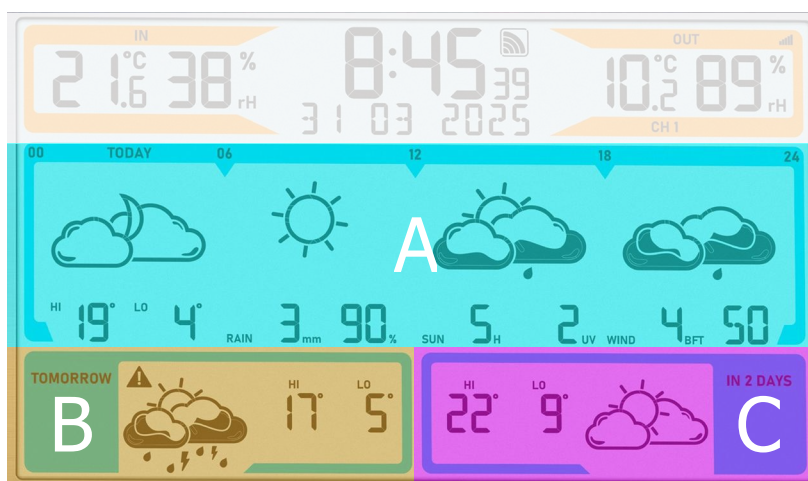


Fig.C

## Affichages des prévisions météorologiques :

En mode normal, utilisez le bouton SWITCH/SET pour basculer entre les 5 affichages de prévisions météorologiques suivants:

## Périodes de prévisions

|              | Total                | Jour 1       | Jour 2  | Jour 3       | Jour 4       | Jour 5       | Jour 6       |
|--------------|----------------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Touche       | Période de prévision | AUJOURD'H UI | DEMAIN  | DANS 2 JOURS | DANS 3 JOURS | DANS 4 JOURS | DANS 5 JOURS |
| Par défaut   | 3 jours(1-3)         | ☀️☀️☀️A      | ☀️B     | ☀️C          |              |              |              |
| 🔁 SWITCH/SET | 3 jours(2-4)         |              | ☀️☀️☀️A | ☀️B          | ☀️C          |              |              |
| 🔁 SWITCH/SET | 3 jours(3-5)         |              |         | ☀️☀️☀️A      | ☀️B          | ☀️C          |              |
| 🔁 SWITCH/SET | 3 jours(4-6)         |              |         |              | ☀️☀️☀️A      | ☀️B          | ☀️C          |
| 🔁 SWITCH/SET | 6 jours(1-6)         | ☀️A          | ☀️A     | ☀️A          | ☀️A          | ☀️B          | ☀️C          |

☀️ Toutes la journée|☀️Une partie de la journée

Le dernier réglage sélectionné est conservé en permanence.

## Symboles météo

Afin de vous fournir les informations météorologiques les plus détaillées possible, le symbole météo peut être affiché sous plus de 40 variantes différentes. Il existe 14 symboles réservés au jour, 14 symboles réservés à la nuit et 13 symboles utilisés aussi bien pour le jour que pour la nuit :

|                                                        | ciel dégagé   | partiellement nuageux   | assez nuageux           | nuageux         | pluie faible           | pluie                    |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| Journée (00-24)<br>Matin (06-12)<br>Après midi (12-18) | ☀️            | ☁️☀️                    | ☁️☀️                    | ☁️☁️            | ☁️☁️                   | ☁️☁️                     |
| Soirée (18-24)<br>Nuit (00-06)                         | 🌙             | ☁️🌙                     | ☁️🌙                     | ☁️☁️            | ☁️☁️                   | ☁️☁️                     |
|                                                        | fortes pluies | grésil/ neige et grésil | faibles chutes de neige | chutes de neige | fortes chutes de neige | faibles averses de pluie |
| Journée (00-24)<br>Matin (06-12)<br>Après midi (12-18) | ☁️☁️          | ☁️☁️                    | ☁️☁️                    | ☁️☁️            | ☁️☁️                   | ☁️☁️                     |

|                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Soirée (18-24)<br>Nuit (00-06)                         |     |     |     |    |    |    |
| <b>Description</b>                                     | averses de pluie                                                                    | fortes averses de pluie                                                             | averses de neige                                                                    | fortes averses de neige                                                             | averses de grésil ou de grésil mou                                                   | brouillard léger                                                                     |
| Journée (00-24)<br>Matin (06-12)<br>Après midi (12-18) |    |    |    |   |   |   |
| Soirée (18-24)<br>Nuit (00-06)                         |    |    |    |   |   |   |
|                                                        | brouillard dense                                                                    | orage sec                                                                           | pluie orageuse faible                                                               | pluie orageuse                                                                      | pluie orageuse forte                                                                 | très nuageux orage sec                                                               |
| Journée (00-24)<br>Matin (06-12)<br>Après midi (12-18) |    |    |    |   |   |   |
| Soirée (18-24)<br>Nuit (00-06)                         |   |   |   |  |  |  |
|                                                        | averses orageuses faibles                                                           | averses orageuses                                                                   | averses orageuses fortes                                                            |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| Journée (00-24)<br>Matin (06-12)<br>Après midi (12-18) |  |  |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| Soirée (18-24)<br>Nuit (00-06)                         |  |  |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |

## Informations météorologiques complémentaires

- Températures maximales et minimales quotidiennes
- Outre les informations météorologiques actuelles, la station prévoit également les températures maximales et minimales quotidiennes. Veuillez noter que des écarts à la hausse ou à la baisse peuvent survenir, en particulier dans les régions présentant d'importantes différences d'altitude.
- Quantité de précipitations
- La quantité de précipitations correspond à la hauteur de la couche d'eau qui se serait formée sur une surface plane en cas de précipitations (pluie, neige, grêle, brouillard, etc.). 1 mm de précipitations équivaut à 1 litre d'eau par mètre carré.
- Probabilité de précipitations
- La probabilité de pluie correspond à la probabilité (en pourcentage), moyennée sur la région de prévision, qu'il pleuve effectivement à un moment quelconque de la journée concernée par la prévision. Une probabilité de pluie de 70 % signifie que, dans 70 cas sur 100 caractérisés par la même situation météorologique, des précipitations surviendront dans la région de prévision au cours de la période considérée.
- Durée d'ensoleillement
- La durée d'ensoleillement donne une indication sur la durée et l'intensité de la couverture nuageuse dans la région de prévision. Elle indique le nombre d'heures pendant lesquelles une atmosphère sans nuages et parfaitement dégagée laisse passer le rayonnement solaire.

- **Indice UV**

L'indice UV mesure l'intensité du rayonnement ultraviolet à la surface de la Terre. Un indice UV élevé signifie un rayonnement UV plus intense et un risque accru de coups de soleil et de lésions cutanées. L'indice UV est mesuré sur une échelle allant de 0 à 11+. Il se réfère toujours à la valeur maximale quotidienne du rayonnement UV, au moment où les rayons sont les plus dangereux, généralement vers midi.

| Indice UV     | 1-2                   | 3-5                   | 6-7                 | 8-10                     | À partir de 11         |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| Signification | Faible Rayonnement UV | Rayonnement UV modéré | Fort Rayonnement UV | Très fort Rayonnement UV | Rayonnement UV extrême |

- **Vitesse du vent**

La vitesse du vent est indiquée en Beaufort et moyennée sur la période spécifiée. L'échelle est la suivante :

| 0     | 1         | 2            | 3           | 4             | 5             | 6            | 7               | 8          | 9                          | 10                 | 11               | 12                    |
|-------|-----------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|------------|----------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| Calme | Air léger | Brise légère | Douce brise | Brise modérée | Brise fraîche | Vent soutenu | Tempête modérée | Vent frais | Fort/ violent coup de vent | Tempête (force 10) | Tempête violente | D'une force d'ouragan |

- **Direction du vent**

La direction du vent est généralement indiquée selon son origine et se décline en huit secteurs :

N (nord), NE (nord-est), E (est), SE (sud-est), S (sud), SO (sud-ouest), O (ouest) et NO (nord-ouest)

- **Fonction d'alerte**

En cas d'alerte pour tempête, fortes pluies, verglas, chaleur ou indice UV élevé, un triangle d'avertissement s'affiche à côté du jour ou de la partie de la journée concernée.

|  | Situation d'alerte                      | Jour complet                                                                                                                                     | Partie de la journée                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Pluie                                                                              | Attention – précipitations massives     | Quantité de précipitations en 1 heure ≥ 15 mm                                                                                                    |                                                |
|                                                                                    |                                         | Quantité de précipitations en 24 heures ≥ 30 mm                                                                                                  | Quantité de précipitations en 6 heures ≥ 20 mm |
| Vent                                                                               | Attention : vent violent                | Coups de vent ≥ force 8 / 75 km/h                                                                                                                |                                                |
| Chaleur                                                                            | Attention – chaleur extrême             | Température maximale journalière ≥ 35 °C (affichage d'un avertissement l'après-midi)                                                             |                                                |
| UV                                                                                 | Attention – Rayonnement UV très intense | Index UV ≥ 8                                                                                                                                     |                                                |
| Verglas / pluie verglaçante                                                        | Attention – Verglas / Pluie verglaçante | Un événement d'alerte est prévu par <a href="http://wetter.com">wetter.com</a> (généralement associé à du grésil ou du grésil mou/neige roulée). |                                                |

## Éclairage de l'écran (en fonctionnement normal avec l'adaptateur secteur)

- Il existe 5 options de réglage pour l'éclairage de l'écran :
- Une simple pression sur la touche LIGHT permet de choisir entre LIGHT OFF (éclairage désactivé) et les niveaux
- LVL 1 (luminosité minimale), 2, 3 (réglage par défaut) et 4 (luminosité maximale). Le dernier niveau sélectionné reste actif en permanence.
- Remarque : L'éclairage en continu ne fonctionne qu'avec l'adaptateur secteur. En mode batterie seule, le rétroéclairage est toujours éteint; il s'active pendant 10 secondes lorsque l'on appuie sur la touche LIGHT.

### Fonction de variation automatique de l'intensité (AutoDim)

Si vous le souhaitez, une fonction de variation automatique de l'intensité peut être activée pour la nuit.

L'éclairage de l'écran passe alors automatiquement au niveau 1 ou s'éteint (OFF) pendant la plage horaire définie.

- Maintenez le bouton LIGHT enfoncé pendant 3 secondes. « AUTO DIM » s'affiche à l'écran et « OFF » (réglage par défaut) clignote. Appuyez sur le bouton + ou - pour sélectionner « ON ». Confirmez le réglage avec le bouton LIGHT.
- L'heure de début « DIM START » clignote (22:00 par défaut). Utilisez le bouton + ou - pour régler l'heure de début (heures pleines).
- Confirmez le réglage avec le bouton LIGHT. L'heure de fin « DIM STOP » clignote (6:00 par défaut). Utilisez le bouton + ou - pour régler l'heure de fin (heures pleines). Confirmez le réglage avec le bouton LIGHT.
- Vous pouvez maintenant utiliser le bouton + ou - pour choisir si l'éclairage de l'écran doit être activé au niveau 1 (« DIM.LVL 1 ») ou éteint (« DIM.LVL OFF ») pendant la fonction de variation automatique. Confirmez le réglage avec le bouton LIGHT pour revenir au mode normal.

## Émetteurs sans fil

Après la mise en service de l'émetteur de température et d'humidité ID-A0 fourni (comme décrit dans le guide de démarrage rapide), les valeurs mesurées s'affichent dans la zone réservée à l'émetteur extérieur (couleur orange).

Utilisation avec plusieurs émetteurs (5 au maximum)

La station peut afficher jusqu'à 5 émetteurs. Chaque émetteur possède son propre numéro d'identification (ID) (neuf caractères alphanumériques). Ce numéro est imprimé sur l'émetteur correspondant.

- Si vous maintenez enfoncée la touche TX située dans le compartiment des piles de l'émetteur pendant 5 secondes, le numéro d'identification s'affiche également sur l'écran de l'émetteur (les chiffres apparaissent par groupes de trois, successivement).
- Si vous avez connecté plusieurs émetteurs, appuyez sur la touche CHANNEL pour passer d'un canal à l'autre (de 1 à 5). Le numéro d'identification de l'émetteur capté s'affiche brièvement et les valeurs extérieures apparaissent sur l'écran de la station de base.
- Vous pouvez également choisir un affichage alterné des canaux. Appuyez sur la touche CHANNEL. Après le dernier canal enregistré, un symbole en forme de cercle apparaît.
- Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur la touche CHANNEL.
- Perte du signal de l'émetteur
- Si la liaison entre l'émetteur et le récepteur est perdue après une réception réussie, les dernières valeurs transmises restent affichées pendant 30 minutes, puis la mention « - - » apparaît. Le symbole de réception de l'émetteur disparaît.
- Après 60 minutes sans mise à jour, une recherche de l'émetteur enregistré est lancée automatiquement pendant 5 minutes. En cas d'échec de la réception, la recherche est répétée toutes les 60 minutes. Pendant la recherche de l'émetteur, le symbole de réception clignote.
- Remarque: lors de la recherche automatique d'un émetteur perdu, seuls les émetteurs connus (dont l'ID individuel a été enregistré au préalable) sont recherchés et acceptés. Les émetteurs dotés de nouveaux ID ne sont pris en compte par la station que lors de la première recherche effectuée après la mise en service de l'appareil ou lors d'une recherche manuelle.

## Recherche manuelle de l'émetteur

- Sélectionnez le canal souhaité à l'aide de la touche CHANNEL de la station de base.
- Maintenez la touche CHANNEL enfoncée pendant trois secondes. Un signal sonore retentit. L'ID de l'émetteur éventuellement enregistré sur ce canal est effacé et la recherche de l'émetteur démarre. □ Le symbole de réception de l'émetteur clignote. Appuyez brièvement sur le bouton TX situé dans le compartiment des piles de l'émetteur. La transmission des données s'effectue immédiatement et, si la réception réussit, les valeurs extérieures s'affichent sur l'écran de la station de base.

## Alimentation électrique

- Pour un fonctionnement normal, la station de base doit être utilisée avec l'adaptateur secteur fourni. Les piles (3 x 1,5 V AA, non incluses) assurent le maintien des fonctions en cas de coupure de courant, évitant ainsi tout nouveau réglage et préservant les paramètres enregistrés.
- En mode d'alimentation par piles uniquement, la station passe en mode économie d'énergie pour réduire la consommation. Les fonctions Wi-Fi et la connexion en ligne ne sont pas opérationnelles sans adaptateur secteur. L'écran n'est pas rétroéclairé en permanence (l'éclairage ne s'active qu'en appuyant sur une touche).

## Remplacement des piles

- Dès que le symbole de pile apparaît sur l'affichage des valeurs extérieures de la station de base ou sur l'écran de l'émetteur extérieur, remplacez les piles de l'émetteur extérieur.
- Si le symbole de pile apparaît dans la zone d'affichage des valeurs intérieures, cela signifie soit qu'aucune pile de secours n'est insérée dans la station de base, soit que celles-ci doivent être remplacées.
- Lorsque la tension atteint le seuil minimal en mode d'alimentation par piles uniquement, le symbole de pile se met à clignoter. Dans ce cas, il existe un risque élevé de plantage du système. Remplacez immédiatement les piles de la station de base.

## Redémarrage

- Si l'appareil a déjà été mis en service et que le module Wi-Fi conserve en mémoire les données réseau (SSID et mot de passe), le symbole Wi-Fi clignote après le branchement de l'adaptateur secteur ; l'appareil tente alors de se connecter automatiquement à Internet et au serveur.
- Une fois la connexion au réseau Wi-Fi local et à Internet établie, le symbole Wi-Fi reste affiché en continu (fixe).
- Si la connexion au serveur est établie, le cadre entourant le symbole Wi-Fi s'affiche également de manière fixe.
- Si le serveur dispose déjà d'un paramètre de localisation pour cet identifiant d'appareil (Device ID), l'heure et la date locales correspondantes, ainsi que les données météorologiques, sont reçues depuis le serveur après un court délai (généralement 10 à 20 secondes).
- Lors du démarrage, le symbole de transmission de l'émetteur clignote également. Appuyez alors brièvement sur la touche TX située dans le compartiment à piles de l'émetteur.

## Vérification des identifiants de l'appareil (Gateway)

- En mode normal, maintenez le bouton « - » enfoncé pendant 3 secondes : la station affiche l'identifiant (ID) du module passerelle Wi-Fi intégré pendant 5 secondes (9 chiffres).
- Version Wi-Fi, version du micrologiciel (firmware) et adresse IP actuelle
- En mode normal, maintenez le bouton « + » enfoncé pendant 3 secondes : la station affiche successivement la version Wi-Fi (« WIFI XXXX »), la version du micrologiciel (« FW XXXX »), puis les 3 premiers chiffres de l'adresse IP (« IP XXX. ») et enfin les 9 chiffres restants de l'adresse IP (« XXX.XXX.XXX »), chaque information s'affichant pendant 4 secondes. L'affichage revient ensuite automatiquement au mode normal.
- Si l'appareil n'est pas connecté à un réseau, l'adresse IP est remplacée par des tirets (« ---- »). En mode Point d'accès (AP), l'adresse IP préprogrammée pour ce mode est indiquée ; une fois la connexion au réseau local établie, l'adresse IP attribuée par ce réseau s'affiche.

## Réinitialisation aux paramètres d'usine

- En cas de dysfonctionnement majeur, ou si vous souhaitez réinitialiser tous les paramètres et les données en mémoire de la station et du module passerelle Wi-Fi, maintenez simultanément les boutons « + » et « - » enfoncés pendant 5 secondes. Un signal sonore retentit. L'indication « RESET » apparaît à l'écran, accompagnée d'un symbole animé sur la droite. Enfin, après environ 30 secondes, un second signal sonore retentit.
- L'appareil doit alors être remis en service (voir le guide de configuration rapide).

## Installation

### Positionnement et fixation de la station de base et de l'émetteur

- La station de base peut être posée sur toute surface plane grâce au support amovible situé sous l'appareil.
- La station de base peut être fixée au mur à l'emplacement de votre choix, en utilisant les orifices de montage situés à l'arrière de l'appareil.
- Veillez à éviter la proximité de sources d'interférences telles que des écrans d'ordinateur, des téléviseurs ou des objets métalliques massifs.
- Ne placez pas la station de base à proximité de radiateurs, d'autres sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil. □ L'émetteur extérieur peut être posé sur une surface plane ou fixé au mur à l'emplacement de votre choix. Si vous l'installez à l'extérieur, choisissez un endroit ombragé et sec. L'exposition directe au soleil peut fausser les mesures, et une humidité constante risque d'endommager inutilement les composants électroniques.
- Une fois l'emplacement choisi, vérifiez que la transmission entre l'émetteur et la station de base est possible (portée de transmission jusqu'à 100 m en champ libre). La portée peut être considérablement réduite par la présence de murs épais, en particulier ceux contenant des éléments métalliques.
- Si nécessaire, choisissez un autre emplacement pour l'émetteur extérieur et/ou la station de base.
- Assurez-vous que la station de base capte correctement le signal Wi-Fi à l'emplacement choisi.

## Entretien et maintenance

- Nettoyez les appareils à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez ni solvants ni produits abrasifs.
- Retirez les piles et débranchez l'adaptateur secteur de la station de base si les appareils ne doivent pas être utilisés pendant une longue période.
- Rangez les appareils dans un endroit sec.

## Dépannage

| Problème                                                        | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas d'affichage sur la station                                  | <b>Fonctionnement sur adaptateur secteur :</b><br>Raccordez la station de base à l'adaptateur secteur. Vérifiez l'adaptateur secteur.<br><b>Fonctionnement sur piles :</b><br>Assurez-vous que la polarité des piles est correcte.<br>Remplacez les piles.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L'écran de la station de base n'est pas éclairé.                | <b>Fonctionnement sur adaptateur secteur :</b><br>Appuyez sur le bouton LIGHT pour activer le rétroéclairage.<br><b>Fonctionnement sur piles :</b><br>Appuyez sur n'importe quel bouton pour activer brièvement le rétroéclairage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aucun affichage sur l'émetteur                                  | Vérifiez que la polarité des piles est correcte.<br>Remplacez les piles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aucune réception de l'émetteur extérieur ;<br>affichage « - - » | Aucun émetteur extérieur n'est<br>installé. Vérifiez les piles de l'émetteur<br>extérieur.<br><br>(Utilisez uniquement des piles non<br>rechargeables de 1,5 V !)<br><br>Redémarrez l'émetteur extérieur et la<br>station de base conformément au<br>manuel. Effectuez une recherche<br>manuelle de l'émetteur (conformément<br>au manuel).<br><br>Choisissez un autre emplacement pour l'émetteur et/ou la<br>station de base. Réduisez la distance entre l'émetteur et la<br>station de base. Vérifiez la présence d'interférences. |
| Indication incorrecte                                           | Réinitialisation aux<br>paramètres d'usine /<br>Fonctionnement sur<br>piles : remplacez les<br>piles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Pour plus d'informations sur le dépannage, veuillez consulter la FAQ sur notre site Web.

Si votre appareil ne fonctionne pas malgré ces mesures, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit pour obtenir des conseils.