

TFA.me ID-08

Station météo WIFI

STFA.ID08



Contenu de la boîte

- Station météo WIFI (station de base)
- Adaptateur secteur pour la station
- Capteur Thermo-hygro (WSTXTFA.ID0)
- Guide de mise en oeuvre rapide



Merci d'avoir choisi ce produit TFA Dostmann.

Avant d'utiliser ce produit :

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation. Le respect des instructions vous évitera d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défauts dus à une utilisation incorrecte. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages survenus suite au non-respect de ces instructions. De même, nous déclinons toute responsabilité en cas de mesures erronées ou de leurs conséquences. Portez une attention particulière aux consignes de sécurité et de mise au rebut figurant dans le guide d'installation rapide fourni avec l'appareil ! Veuillez conserver précieusement tous les manuels d'utilisation pour toute consultation ultérieure.

Manuels d'utilisation

Type de manuel / langues	Où les trouver	Contenu
Manuel d'utilisation en Allemand et Anglais	Manuel d'utilisation	• Toutes les fonctions de la station météo WIFI
Guide de mise en oeuvre rapide DE-GB-FR-IT-NL-ES	Cliquez sur le lien : Open here!	• Mise en oeuvre • Spécifications • Notes d'information • Recyclage • Déclaration de conformité
Manuel TFA.me DE - GB	Cliquez sur le lien : Open here!	• Mise en oeuvre • Fonctions de l'application TFA.me
FAQ Foire aux questions DE- GB	General Questions Questions about the TFA.me Portal Questions about the Initial Setup	• Questions/Réponses • Questions/Réponses concernant l'application TFA.me • Questions/Réponses concernant la mise en oeuvre

Pour votre sécurité


Ce produit est exclusivement destiné à la gamme d'applications décrite.

Il doit être utilisé uniquement conformément aux instructions de ce manuel. Toute réparation, modification ou altération non autorisée de l'appareil est interdite.

Aperçu des applications et des avantages de votre nouvel appareil

- Prévisions météo locales professionnelles de wetter.com pour les 5 prochains jours
- 41 symboles météo différents, températures maximales et minimales quotidiennes, probabilité et quantité de pluie, durée d'ensoleillement, indice UV, vitesse et direction du vent
- Fonction d'alerte en cas d'orage, de fortes pluies, de verglas, de forte chaleur ou d'indice UV élevé
- Transmission sans fil de la température et de l'humidité extérieures via un émetteur (868 MHz, portée max. 100 m), affichage possible de 5 émetteurs (en option)
- Affichage de la température et de l'humidité intérieures
- Écran rétroéclairé avec 4 niveaux de luminosité et fonction de variation d'intensité
- Affichage de l'heure, de la date ou du jour de la semaine (6 langues)
- Fixation murale ou sur pied
- Dimensions et poids : 172 x 29 (61) x 172 (168) mm, 351 g
- Adaptateur secteur inclus, piles 3 x AA (de secours) et 2 x AA (pour l'émetteur) non incluses
- Fonction passerelle Pour accéder en ligne aux valeurs mesurées sur la plateforme gratuite TFA.me :

Après inscription sur go.TFA.me, les valeurs mesurées par les capteurs intérieurs, l'émetteur extérieur fourni et, en option, jusqu'à 50 émetteurs

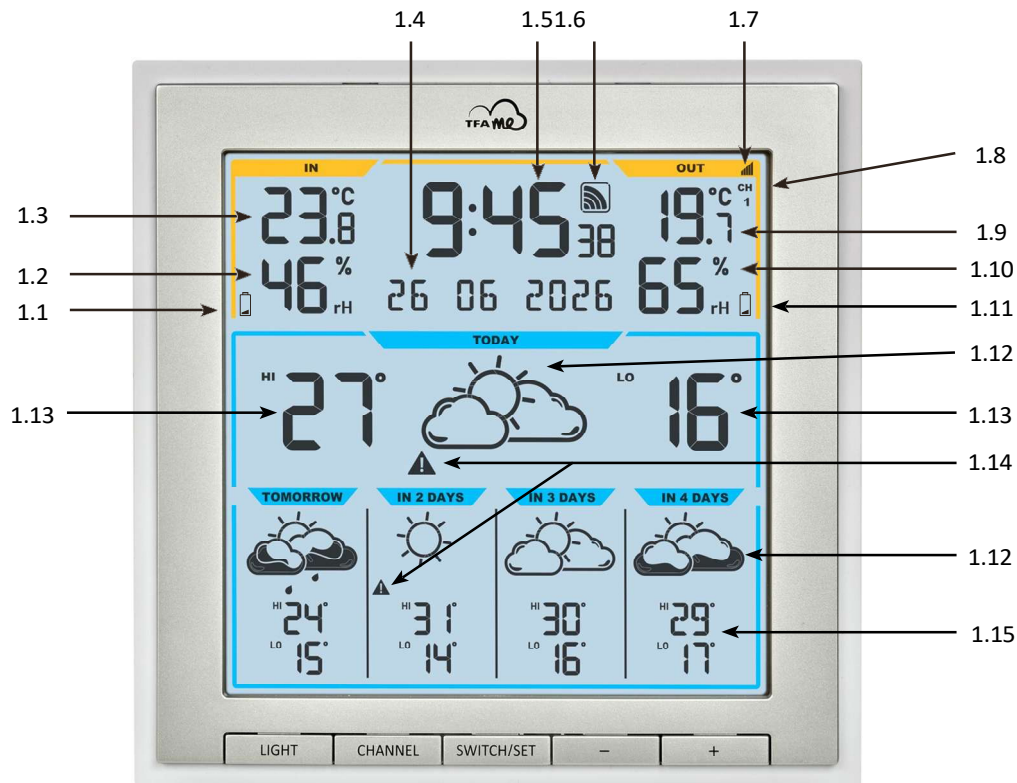

La station

1. Affichage

Les données intérieures (en orange)

1. Indicateur de piles faibles dans la station
2. Humidité intérieure
3. Température intérieure

Heure, calendrier, etc

4. Date/jour de la semaine/info box
5. Heure
6. Symbole de réception WIFI


Les données extérieures (en orange)

7. Indicateur de réception du capteur
8. Canal 1/2/3/4/5 et symbole "cercle" pour l'alternance des canaux
9. Température extérieure
10. Humidité extérieure
11. Indicateur de piles faibles dans le capteur

Les prévisions météo (en bleu)

12. Icône météo pour le jour en cours
13. Valeurs Maximum et minimum pour le jour en cours
14. Avertisseur lors de conditions météo critiques
15. Valeurs Maximum et minimum pour le jour affiché



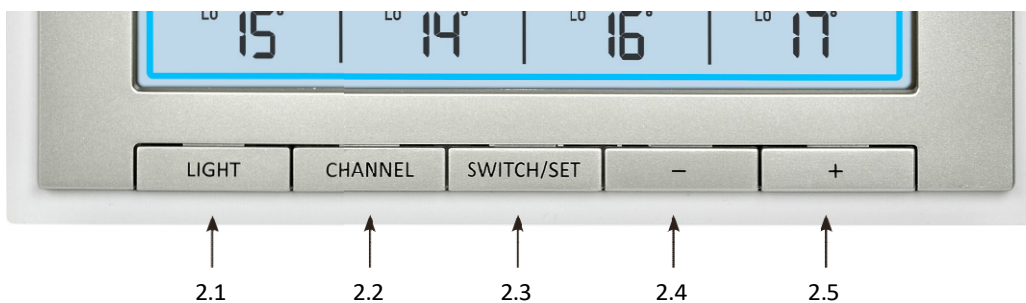


2. Les touches

- 2.1 LIGHT
- 2.2 CHANNEL
- 2.3 SWITCH/SET
- 2.4 Touche -
- 2.5 Touche +
- 2.6 GATEWAY

3. Dos de la station

- 3.1 Encoches de suspension
- 3.2 Pieds rabatables
- 3.3 Compartiment des piles
- 3.4 Prise pour l'adaptateur secteur

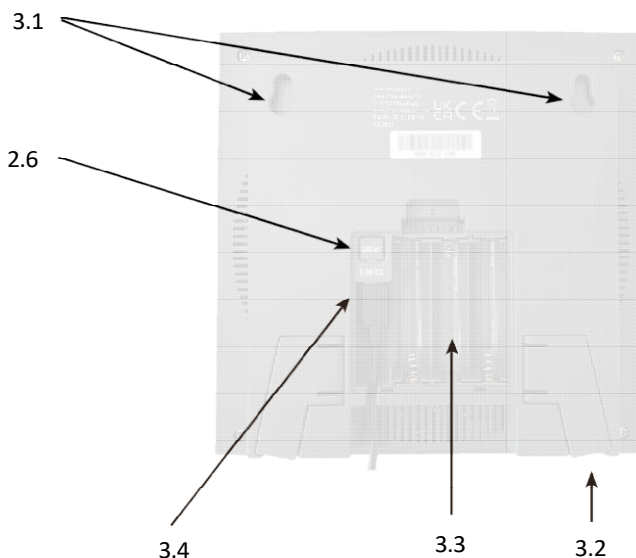


2. Le capteur

- 4.1 Indicateur ID du capteur
- 4.2 Symbole de transmission
- 4.3 Température et humidité
- 4.4 Indicateur de piles faibles du capteur
- 4.5 Sondel (pour d'autres modèles)

Les touches

- 4.6 Touche TX
- 4.7 ID du capteur
- 4.8 Compartiment des piles
- 4.9 Support pour fixation murale ou pour une installation sur une table
- 4.10 Encoche pour le support

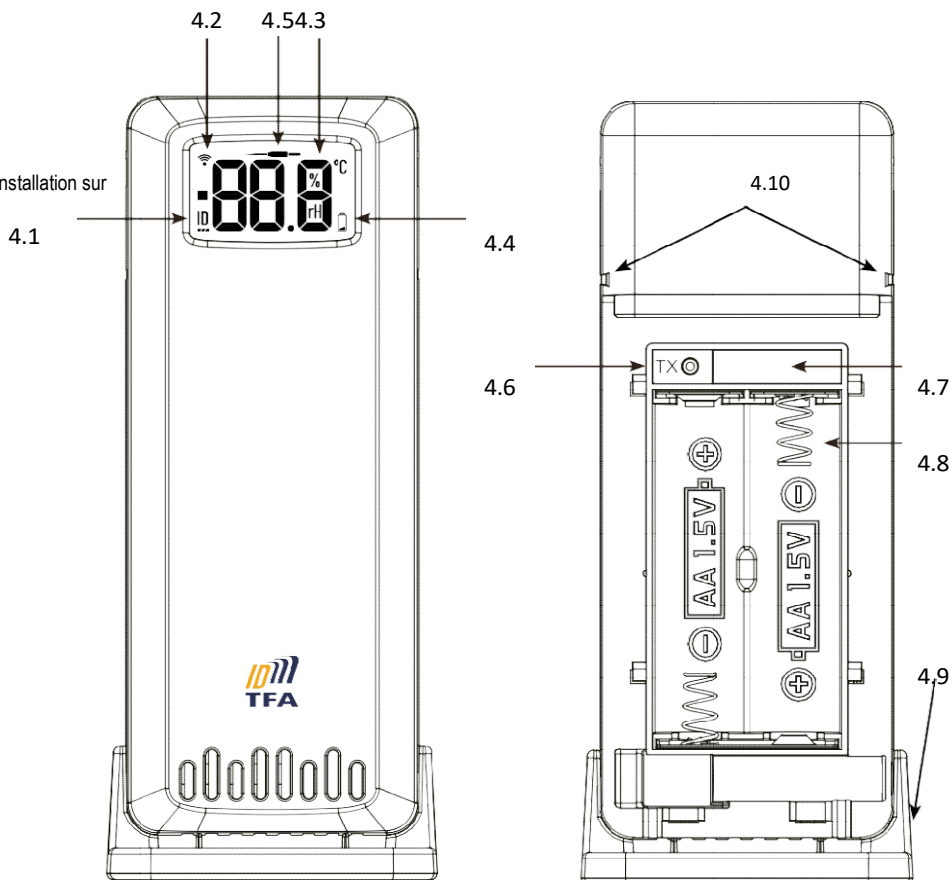

Mise en service initiale

Utilisez le guide d'installation rapide et suivez les étapes. Pour démarrer votre station TFA.me, connectez-la d'abord à Internet via votre réseau Wi-Fi. Ensuite, configurez la localisation pour recevoir l'heure locale et les prévisions météo. Enfin, l'émetteur est allumé.

L'inscription et la création d'un compte sur le portail TFA.me sont nécessaires uniquement si vous souhaitez consulter en ligne les mesures locales de vos appareils TFA.me. Plus d'informations sur l'inscription et la configuration sont disponibles sur le portail go.tfa.me.

Fonctionnement

- Informations sur la dernière mise à jour des données météorologiques, sélection de l'affichage du calendrier et de la langue
 -
 - Appuyez sur la touche SWITCH/SET et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour accéder au mode de réglage.
 -
 - Les informations concernant la dernière mise à jour des données météorologiques s'affichent.
- Tous les symboles météorologiques et les données de prévision clignotent, et la date et l'heure de la dernière mise à jour des données météorologiques s'affichent.
- - Appuyez de nouveau sur la touche SWITCH/SET. DATUM/DATE (par défaut) clignote à l'écran.
 -
 - À l'aide des touches + et -, vous pouvez choisir entre DATUM/DATE ou WOCHENTAG/WEEKDAY comme affichage permanent, ou sélectionner WECHSEL/ALTERNATE pour un affichage changeant toutes les 5 secondes.
 -
 - Appuyez de nouveau sur la touche SWITCH/SET. DEUTSCH/GERMAN (par défaut) clignote à l'écran.
 -
 - Appuyez sur les touches + et - pour sélectionner le jour de la semaine et la langue du menu : DEUTSCH, ENGLISH, DUTCH, ESPANOL, ITALIANO, FRANCAIS.
 -
 - Appuyez de nouveau sur la touche SWITCH/SET pour revenir au mode normal.
 -
 - L'appareil quittera automatiquement le mode de réglage si aucune touche n'est enfoncée pendant 20 secondes. Il appliquera alors automatiquement les réglages que vous avez effectués.

Affichage des prévisions météo

Choisissez entre 2 options d'affichage :

Fig.A:1-Prévision du jour


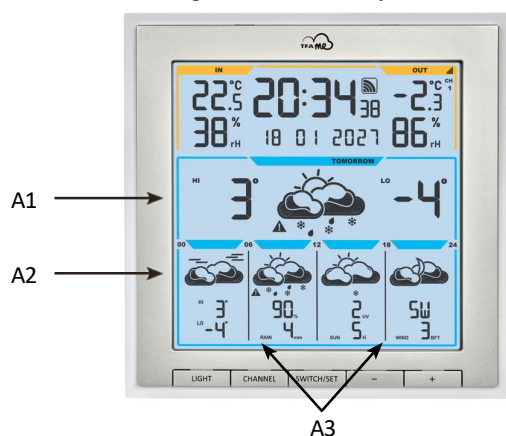


Fig.B:5-Prévisions sur 5 jours

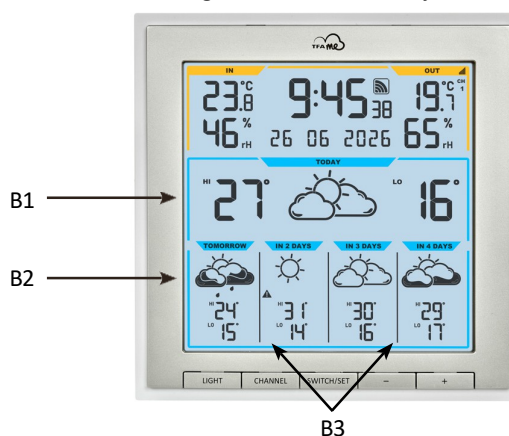

1-Prévision du jour (exemple Fig. A):

A1: Icône météo, Température haute HI et basse LO pour le jour affiché (TOMORROW)

A2: Icônes météo pour la journée 00h-06h, 06h-12h, 12h-18h et 18h-24h


A3: Information météo complémentaires : températures haute/basse, précipitations et probabilité de pluie, heure d'ensoleillement, index UV, vitesse et direction du vent

5-Prévisions pour 5 jours (exemple Fig. B):

B1: Icône météo, Température haute HI et basse LO pour le jour affiché (TODAY)

B2: Icônes météo pour LE LENDEMAIN, J+2, J+3 et J+4

B3: Températures hautes et basses pour chaque jour de prévision

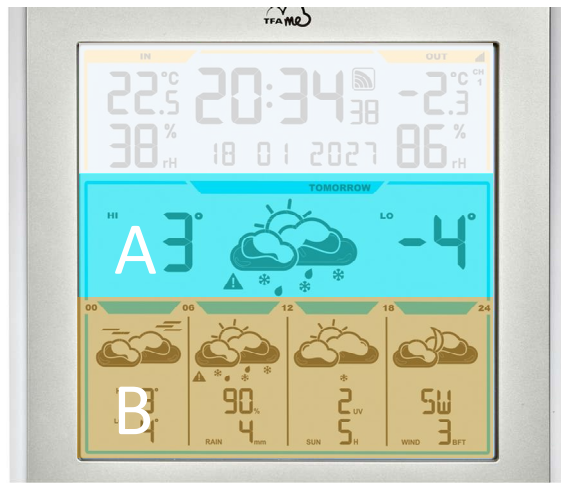

Affichage des prévisions météorologiques :

En mode normal, utilisez la touche SWITCH/SET pour basculer entre les 5 affichages de prévisions météorologiques suivants :


	Total	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5
Touche	Période de prévision	AUJOURD4H UI	DEMAIN	J+2	J+3	J+4
Par défaut	5 jours(1-5)	☀ A	☀ B	☀ B	☀ B	☀ B
🔍 SWITCH/SET	1 jour (1)	☀ ☀☀☀☀				
🔍 SWITCH/SET	1 jour (2)		☀ ☀☀☀☀			
🔍 SWITCH/SET	1 jours (3)			☀ ☀☀☀☀		
🔍 SWITCH/SET	1 jour (4)				☀ ☀☀☀☀	
🔍 SWITCH/SET	1 jour (5)					☀ ☀☀☀☀

Le dernier réglage sélectionné reste conservé de façon permanente.

Symboles météorologiques

Pour vous fournir les informations météorologiques les plus détaillées possibles, le symbole météo peut être affiché sous plus de 40 variantes différentes. Il existe 14 symboles météo spécifiques au jour, 14 symboles spécifiques à la nuit et 13 symboles affichés indifféremment le jour et la nuit.

	CIEL DEGAGE	PARTIELLEMENT NUAGEUX	NUAGEUX	TRES NUAGEUX	PLUIE LEGERE	PLUVIEUX
Journée entière (00h-24h) Matinée (06h-12h) Après midi (12h-18h)						
Soirée (18h-24h) Nuit (00h-06h)						
	FORTE PLUIE	GRESIL	FAIBLE CHUTE DE NEIGE	NEIGEUX	FORTE CHUTE DE NEIGE	AVERSES LEGERES
Journée entière (00h-24h) Matinée (06h-12h) Après midi (12h-18h)						

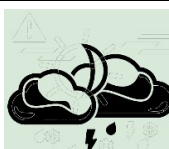Soirée (18h-24h) Nuit (00h-06h)						
	AVERSES	FORTES AVERSES	AVERSES DE NEIGE	FORTES AVERSES DE NEIGE	AVERSES DE GRESIL	BROUILLARD LEGER
Journée entière (00h-24h) Matinée (06h-12h) Après midi (12h-18h)						
Soirée (18h-24h) Nuit (00h-06h)						
Label	BROUILLARD EPAIS	ORAGE SEC	PLUIE D'ORAGE LEGER	PLUIE ORAGEUSE	FORTES AVERSES D'ORAGE	Ciel généralement nuageux orage sec
Journée entière (00h-24h) Matinée (06h-12h) Après midi (12h-18h)						
Soirée (18h-24h) Nuit (00h-06h)						
Label	Averses d'orage légères	ORAGES	FORTS ORAGES			
Journée entière (00h-24h) Matinée (06h-12h) Après midi (12h-18h)						
Soirée (18h-24h) Nuit (00h-06h)						

Informations météorologiques complémentaires

Températures maximales et minimales quotidiennes

En plus des informations météorologiques actuelles, la station prévoit également les températures maximales et minimales quotidiennes. Veuillez noter que des écarts à la hausse ou à la baisse peuvent se produire, notamment dans les régions présentant d'importantes différences d'altitude.

Quantité de précipitations

La quantité de précipitations correspond à la hauteur de la couche d'eau qui se formerait sur une surface plane en cas de précipitations (pluie, neige, grêle, brouillard, etc.). 1 mm de précipitations équivaut à 1 litre d'eau par mètre carré.

Probabilité de pluie

La probabilité de pluie est la probabilité, exprimée en pourcentage et moyennée sur la zone de prévision, qu'il pleuve effectivement à un moment donné de la journée pour laquelle la prévision a été établie. Si la probabilité de pluie est de 70 %, cela signifie que dans 70 % des cas présentant les mêmes caractéristiques météorologiques, il pleuvra dans la zone de prévision pendant la période concernée.

Durée d'ensoleillement

La durée d'ensoleillement donne une indication de la période et de l'intensité de la couverture nuageuse dans la région prévue. Elle indique le temps, en heures, pendant lequel une atmosphère sans nuages et parfaitement dégagée permet le rayonnement solaire.

- **Indice UV**

L'indice UV mesure l'intensité du rayonnement UV à la surface de la Terre. Un indice UV élevé signifie un rayonnement UV plus fort et un risque accru de coups de soleil et de lésions cutanées. L'indice UV est mesuré sur une échelle de 0 à 11. Il correspond toujours à la valeur maximale journalière du rayonnement UV, lorsque les rayons UV sont les plus dangereux, généralement vers midi.

Index UV	1-2	3-5	6-7	8-10	A PARTIR DE 11
	Rayonnement UV	Rayonnement UV modéré	Fort Rayonnement UV	Très fort Rayonnement UV	Rayonnement UV extrême

- **Vitesse du vent**

La vitesse du vent est indiquée en Beaufort et moyennée sur la période spécifiée. L'échelle est la suivante :

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Calm	Air léger	Brise légère	Douce brise	Brise modérée	Brise fraîche	Vent fort	Tempête modérée	Coup de vent frais	Forte/violente tempête	Tempête, coup de vent	Tempête violente	Force d'un ouragan

- **Direction du vent**

La direction du vent est généralement indiquée par la direction d'où il provient et se décline en huit étapes :

N - NORD, **NE** – NORD-EST, **E** - EST, **SE** – SUD EST, **S** -SUD, **SW** – SUD OUEST, **W** – OUEST ET **NW** –NORD OUEST

- **Avertissement**

En cas d'alerte aux orages, aux fortes pluies, au verglas, à la chaleur ou à un indice UV élevé, un triangle d'alerte apparaît à côté du jour ou de la partie du jour affichée..

	Situation d'alerte	Jour entier	Une partie de la journée
Pluie	Attention - précipitations massives	Précipitations sur 1 heure ≥15mm	
		Précipitations sur 24h ≥ 30 mm	Précipitations sur 6h ≥ 20 mm
Vent	Attention - forte tempête	Tempêtes ≥ 8 bft/75 km/h	
Chaleur	Caution- chaleur extrême	Température journalière maximale HI ≥ 35 °C (affichage d'avertissement l'après-midi))	
UV	Attention : rayonnement UV très puissant	Index UV ≥8	
Verglas/pluie verglaçante	Attention ! Verglas/pluie verglaçante	Avertissement : cet événement est prédit par wetter.com (généralement en conjonction avec du grésil).	

Éclairage de l'écran (en fonctionnement normal avec adaptateur secteur)

- Cinq options de réglage de l'éclairage de l'écran sont disponibles :
- Une simple pression sur la touche LIGHT permet de choisir entre LIGHTOFF (éclairage de l'écran désactivé) et les niveaux suivants :
LVL1 (luminosité minimale), 2, 3 (réglage par défaut) et 4 (luminosité maximale). Le dernier niveau sélectionné reste actif.

Remarque : En fonctionnement continu, l'éclairage est uniquement disponible avec l'adaptateur secteur. En fonctionnement sur piles, le rétroéclairage est toujours éteint et peut être activé pendant 10 secondes à l'aide de la touche LIGHT.

Fonction de gradation automatique

Si vous le souhaitez, une fonction de gradation automatique peut être activée la nuit.

L'éclairage de l'écran passe alors automatiquement au niveau 1 ou s'éteint pendant la durée spécifiée.

- Maintenez la touche LIGHT enfoncé pendant 3 secondes. AUTODIM s'affiche et OFF (réglage par défaut) clignote. Appuyez sur la touche

+ ou - pour sélectionner ON. Confirmez le réglage avec la touche LIGHT.

- L'heure de début (DIM START) clignote (22:00 par défaut). Utilisez les touches + ou - pour régler l'heure de début (en heures entières). Confirmez le réglage avec la touche LIGHT.
- L'heure d'arrêt (DIM STOP) clignote (6:00 par défaut). Utilisez les touches + ou - pour régler l'heure d'arrêt (en heures entières). Confirmez le réglage avec la touche LIGHT.
- Vous pouvez maintenant utiliser les touches + ou - pour activer (DIM.LVL1) ou désactiver (DIM.LVLOFF) l'éclairage de l'écran au niveau 1 pendant la fonction de variation automatique de l'intensité.

Confirmez le réglage avec la touche LIGHT pour revenir au mode normal..

Émetteurs sans fil

Après la mise en marche de l'émetteur de température et d'humidité ID-A0 fourni (comme décrit dans le guide d'installation rapide), les valeurs mesurées s'affichent sur l'écran de la station.

Fonctionnement avec plusieurs émetteurs (maximum 5)

La station peut afficher jusqu'à 5 émetteurs. Chaque émetteur possède son propre numéro d'identification (neuf chiffres alphanumériques). Ce numéro est imprimé sur l'émetteur.

- Si vous maintenez enfoncé la touche TX du compartiment des piles de l'émetteur pendant 5 secondes, le numéro d'identification s'affiche également sur l'écran de l'émetteur (trois chiffres consécutifs).
- Si vous avez connecté plusieurs émetteurs, appuyez sur la touche CHANNEL pour basculer entre les canaux 1 à 5. Le numéro d'identification de l'émetteur détecté s'affiche brièvement et les valeurs extérieures sont indiquées sur l'écran de la station de base.
- Vous pouvez également choisir un affichage alterné des canaux. Appuyez sur la touche CHANNEL. Un symbole circulaire apparaît après le dernier canal enregistré.
- Pour désactiver la fonction, appuyez de nouveau sur la touche CANAL.

Perte du signal de l'émetteur

- Si la connexion entre l'émetteur et le récepteur est perdue après une réception réussie, les dernières valeurs transmises restent affichées pendant 30 minutes, puis « - - » apparaît. Le symbole de réception de l'émetteur disparaît.
- Après 60 minutes sans mise à jour, une recherche de l'émetteur enregistré est lancée automatiquement pendant 5 minutes. En cas d'échec de la réception, la recherche est répétée toutes les 60 minutes. Pendant la recherche, le symbole de réception de l'émetteur clignote.

Remarque : Lors de la recherche automatique d'un émetteur perdu, seuls les émetteurs connus (avec un identifiant individuel préalablement enregistré) sont recherchés et acceptés. Les émetteurs avec de nouveaux identifiants ne sont reçus par la station que lors de la première recherche après la mise en marche de l'appareil et lors de la recherche manuelle.

Recherche manuelle d'un émetteur

- Sélectionnez le canal souhaité avec la touche CANAL de la station de base
- Maintenez la touche CHANNEL enfoncé pendant trois secondes. Un bip retentit. L'identifiant de l'émetteur déjà enregistré sur ce canal est annulé et la recherche de l'émetteur commence.
- Le symbole de réception de l'émetteur clignote. Appuyez brièvement sur la touche TX situé dans le compartiment des piles de l'émetteur. La transmission des données est immédiate et, si la réception est réussie, les valeurs extérieures s'affichent sur l'écran de la station de base.

Alimentation

- La station de base doit être alimentée par l'adaptateur secteur fourni pour un fonctionnement normal. Les piles 3 x 1,5 VAA (non fournies) prennent le relais en cas de coupure de courant ; aucun réglage n'est donc nécessaire et les paramètres sont conservés.

- En mode batterie, la station fonctionne en mode économie d'énergie afin de réduire la consommation. Les fonctions Wi-Fi et la connexion Internet ne fonctionnent pas sans adaptateur secteur. L'écran n'est pas éclairé en permanence (il s'allume uniquement lors de la pression d'une touche). Remplacement des piles
- Dès que le symbole de pile apparaît sur l'écran extérieur de la station de base ou sur l'écran de l'émetteur extérieur, remplacez les piles de l'émetteur extérieur.
- Dès que le symbole de pile apparaît sur l'écran intérieur, soit aucune pile de secours n'est insérée dans la station de base, soit elles doivent être remplacées.
- Lorsque la tension atteint le seuil minimal en mode batterie, le symbole de pile clignote. Dans ce cas, le risque de dysfonctionnement du système est élevé. Remplacez immédiatement les piles de la station de base.

Redémarrages répétés

- Si l'appareil est déjà en service et que le module Wi-Fi contient encore des données réseau (SSID et mot de passe), le symbole Wi-Fi clignote après le branchement de l'adaptateur secteur et tente de se connecter automatiquement à Internet et au serveur.
- Une fois la connexion au réseau Wi-Fi local et à Internet établie, le symbole Wi-Fi reste fixe.
- Une fois la connexion au serveur établie, le cadre autour du symbole Wi-Fi reste fixe.

Si le serveur possède déjà une configuration de localisation pour cet identifiant d'appareil, après une courte attente (généralement de 10 à 20 secondes), la date et l'heure locales correspondantes, ainsi que les données météorologiques, sont reçues du serveur.

Au démarrage, le symbole de transmission de l'émetteur clignote. Appuyez brièvement sur la touche TX situé dans le compartiment des piles de l'émetteur.

Vérification de l'identifiant du périphérique

Passerelle

- En mode normal, si vous maintenez la touche - enfoncé pendant 3 secondes, la station affiche l'identifiant du module passerelle Wi-Fi intégré pendant 5 secondes (9 chiffres).

Version Wi-Fi, version du firmware, version du firmware DU et adresse IP actuelle

- En mode normal, si vous maintenez la touche + enfoncé pendant 3 secondes, la station affiche la version du firmware du module WLAN (WIFIXXXX, pendant 2 x 4 secondes), puis celle du firmware du périphérique (DUXXXX, pendant 4 secondes), suivie des 3 premiers chiffres de l'adresse IP (« IPXXX ») pendant 4 secondes, puis des 9 chiffres restants de l'adresse IP (« XXX.XXX.XXX ») pendant 4 secondes. L'affichage revient ensuite automatiquement au mode normal. Si l'appareil n'est pas connecté à un réseau, l'adresse IP affichera uniquement des tirets (« ») en mode Point d'accès.

L'adresse IP préprogrammée pour le mode Point d'accès est indiquée. Une fois la connexion au réseau local établie, l'adresse IP s'affiche au sein de ce réseau.

Si l'appareil n'est pas connecté à un réseau, l'adresse IP affichera uniquement des tirets (« ») en mode Point d'accès.

L'adresse IP préprogrammée pour le mode Point d'accès est indiquée. Une fois la connexion au réseau local établie, l'adresse IP s'affiche au sein de ce réseau.

Mise à jour du micrologiciel

- Il est possible d'effectuer une mise à jour du micrologiciel et/ou du micrologiciel DU.
- Vous pouvez sélectionner « OTA » en bas de page du portail TFA.me (go.TFA.me).
- Une fois la section OTA ouverte, vous pouvez saisir le numéro d'identification de votre station. Le système vérifiera alors si une mise à jour du micrologiciel/micrologiciel DU est disponible. Si oui, vous pouvez effectuer la mise à jour directement en suivant les instructions de la section OTA.

Réinitialisation d'usine

En cas de dysfonctionnement grave ou si vous souhaitez réinitialiser tous les paramètres et la mémoire de la station et du module passerelle Wi-Fi aux paramètres d'usine, maintenez enfoncés simultanément les touches + et - pendant 5 secondes. Un bip retentit. « RESET » s'affiche à l'écran, et un symbole apparaît à droite et change pendant le processus. Enfin, après environ 30 secondes, un autre signal sonore retentit.

Remettez ensuite l'appareil en marche (voir le guide d'installation rapide).

Installation

Positionnement et montage de la station de base et de l'émetteur

La station de base peut être placée sur toute surface plane grâce à son support dépliant situé à l'arrière.

La station de base peut être fixée au mur à l'emplacement de votre choix grâce aux trous de fixation situés à l'arrière de l'appareil. • Veillez à éviter toute source d'interférences, comme les écrans d'ordinateur, les téléviseurs ou les objets métalliques.

- Ne placez pas la station de base à proximité de radiateurs, d'autres sources de chaleur ou en plein soleil.
- Grâce à son support, l'émetteur extérieur peut être placé sur toute surface plane ou fixé au mur à l'emplacement de votre choix. En extérieur, choisissez un endroit ombragé et sec. La lumière directe du soleil peut fausser les mesures et une humidité constante endommage inutilement les composants électroniques.
- Une fois l'emplacement choisi, vérifiez que la transmission entre l'émetteur et la station de base est possible (portée jusqu'à 100 m en champ libre). À travers des murs, surtout s'ils comportent des parties métalliques, la portée peut être considérablement réduite.
- Si nécessaire, choisissez un autre emplacement pour l'émetteur extérieur et/ou la station de base. • Assurez-vous que la station de base capte suffisamment le signal Wi-Fi à l'emplacement d'installation.

Entretien et maintenance

- Nettoyez les appareils avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Retirez les piles et débranchez l'adaptateur secteur de la station de base si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- Rangez les appareils dans un endroit sec.

Problèmes / Solutions

Problèmes	Solutions
Aucun affichage sur la station de base	Fonctionnement avec adaptateur secteur : Connectez la station de base à l'adaptateur secteur. Vérifiez l'adaptateur secteur. Fonctionnement sur piles : Assurez-vous que la polarité des piles est correcte. Remplacez les piles.
L'écran de la station de base n'est pas éclairé	Utilisation avec adaptateur secteur : Appuyez sur le touche LIGHT pour activer le rétroéclairage. Utilisation sur piles : Appuyez brièvement sur n'importe quelle touche pour activer le rétroéclairage.
Aucun affichage sur l'émetteur	Vérifiez que la polarité des piles est correcte. Changez les piles.
Aucune réception de l'émetteur extérieur. Affichage « - - »	Aucun émetteur extérieur n'est installé. Vérifiez les piles de l'émetteur extérieur. (Utilisez uniquement des piles rechargeables de 1,5 V !) Redémarrez l'émetteur extérieur et la station de base conformément au manuel. Effectuez une recherche manuelle de l'émetteur (conformément au manuel). Choisissez un autre emplacement pour l'émetteur et/ou la station de base. Réduisez la distance entre l'émetteur et la station de base. Vérifiez la présence d'interférences.
Indication incorrecte	Réinitialisation d'usine Opération sur la batterie : Changer les piles

Pour plus d'informations sur le dépannage, consultez la FAQ sur notre site web.

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas malgré ces mesures, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit pour obtenir de l'aide.

10/2025
TFA Dostmann GmbH & Co. KG
 Zum Ottersberg 12
 97877
 Wertheim | Germany
 info@tfa-dostmann.de
 www.tfa-dostmann.de